

STRA-1-50L

Femstegstransformator med motorskydd 1~230 VAC / 5,0 A



Fläktens varvtal regleras i fem steg med omkopplaren på fronten. Signallampor på fronten indikerar drift och larm. Om fler fläktar ansluts får summan av motorernas maxströmmar inte överstiga transformatorns märkström. Spänningsutgång 230 VAC för t.ex. driftindikering eller spjällmotor. Larmsignal 230 V och 2 st kontakter för fjärrstyrning till / från CC-CC (normalt slutet), OC-OC (normalt öppen). Automatisk återstart efter nätbortfall. Transformatorn är försedd med säkring på sekundärsidan. Motorer försedda med utdragen termokontakt skall anslutas till det inbyggda motorskyddet.

Teknisk data




Beskrivning	Femstegstransformator med motorskydd 1~230 VAC / 5,0 A
Spänning	1~230 VAC
Spänningsområde	0-110-140-170-190-230 V (80V kan fås genom bygling i transformatorn)
Frekvens	50 / 60 Hz
Maxström	5,0 A
Temperaturområde	Max 35 °C
Motorskydd / Skydd	Säkring 8,0 A (Z1) 5*20mm
Kapslingsklass	IP54
Hölje	Plastkapsling
Storlek	170 x 255 x 140 mm (B x H x D)
Vikt	5.6 kg
Art.nr	4612126

Se www.ebmpapst.se för uppdaterad information

STRA-1-50L


Femstegstransformator med motorskydd 1~230 VAC / 5,0 A

Ritning

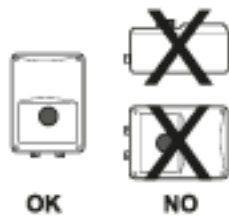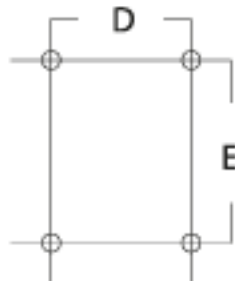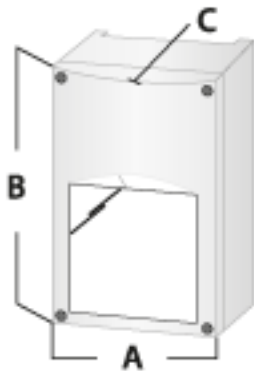

	A	B	C	D	E
STRA1-15L22	170	255	140	155	194
STRA1-25L22	170	255	140	155	194
STRA1-35L22	170	255	140	155	194
STRA1-50L22	170	255	140	155	194
STRA1-75L22	200	305	155	183	236

Kopplingsschema

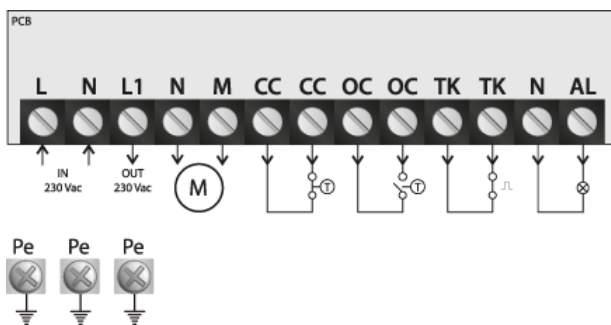

Wiring

L-N power supply 230 Vac– 50/60 Hz
L1 unregulated output 230 Vac (2 A)
M-N motor connection
CC contact normally closed
OC contact normally open
TK input thermal contacts of the motor
N-AL alarm output (1 A)
Pe earth connections

Kontakt

ebm-papst AB
Äggelundavägen 2
175 62 Järfälla
Tel: 010-454 44 00
Fax: 08-36 23 06
info@ebmpapst.se
www.ebmpapst.se