

ZRS180

Rökgasfläkt



Förbättrar drag i kaminer, ugnar och öppna spisar. Rökgasfläkten placeras ovanpå skorstenen och fixeras med fyra justerbara styripinnar som träs ned i skorstenspipan. OBS! min 100 mm, max 230 mm. Inga ingrepp krävs därför på själva skorstenen. Fläktens låga profil gör den till en diskret kompakt enhet. ZRS170 är lämplig för mindre eldstäder med en öppning under 0,35 m², ZRS180 för eldstäder med en öppning mellan 0,35-0,80 m². Stålvajer medlevereras som extra förankring till fläkt vid sotning mm.

Teknisk data

Beskrivning	Rökgasfläkt
Spänning	1~230 VAC
Frekvens	50 Hz
Effekt	55,5 W
Märkström	0.26 A
Varvtal	2746 rpm
Kondensator	2 µF
Luftflöde vid 0 Pa	144.00 l/s
Luftflöde vid 0 Pa	518.0 m ³ /h
Temperaturområde	Max 200 °C (vid spänningsreglering 200 °C)
Kapslingsklass	IP44
Isolationsklass motor	F
Fläkthjul	Fläkthjul av rostfritt stål.
Hölje	Gjuten aluminiumlegering.
Elektrisk anslutning	1 m armerad kabel med kopplingsdosa.
Ljudtryck	40.0 dB(A)
Vikt	8.8 kg
Art.nr	4651667

Se www.ebmpapst.se för uppdaterad information

Ljudeffektnivå oktavbandskorrigerig

Mittfrekvens (Hz)	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000
In (dB)	4	-8	-2	-9	-13	-17	-24	-23
Ut (dB)	1	-5	6	-6	-5	-10	-13	-16


Tillbehör till ZRS180

Benämning	Art.nr	Information
STR-1-08L	4612100	Femstegstransformator 1~230 VAC / 0,8 A
SC2-1-15L	4612129	Femstegstransformator med dubbla omkopplare 1~230 VAC / 1,5 A
MTX1	4615120	Varvtalsregulator manuell 1A

ZRS180

Rökgasfläkt


Diagram

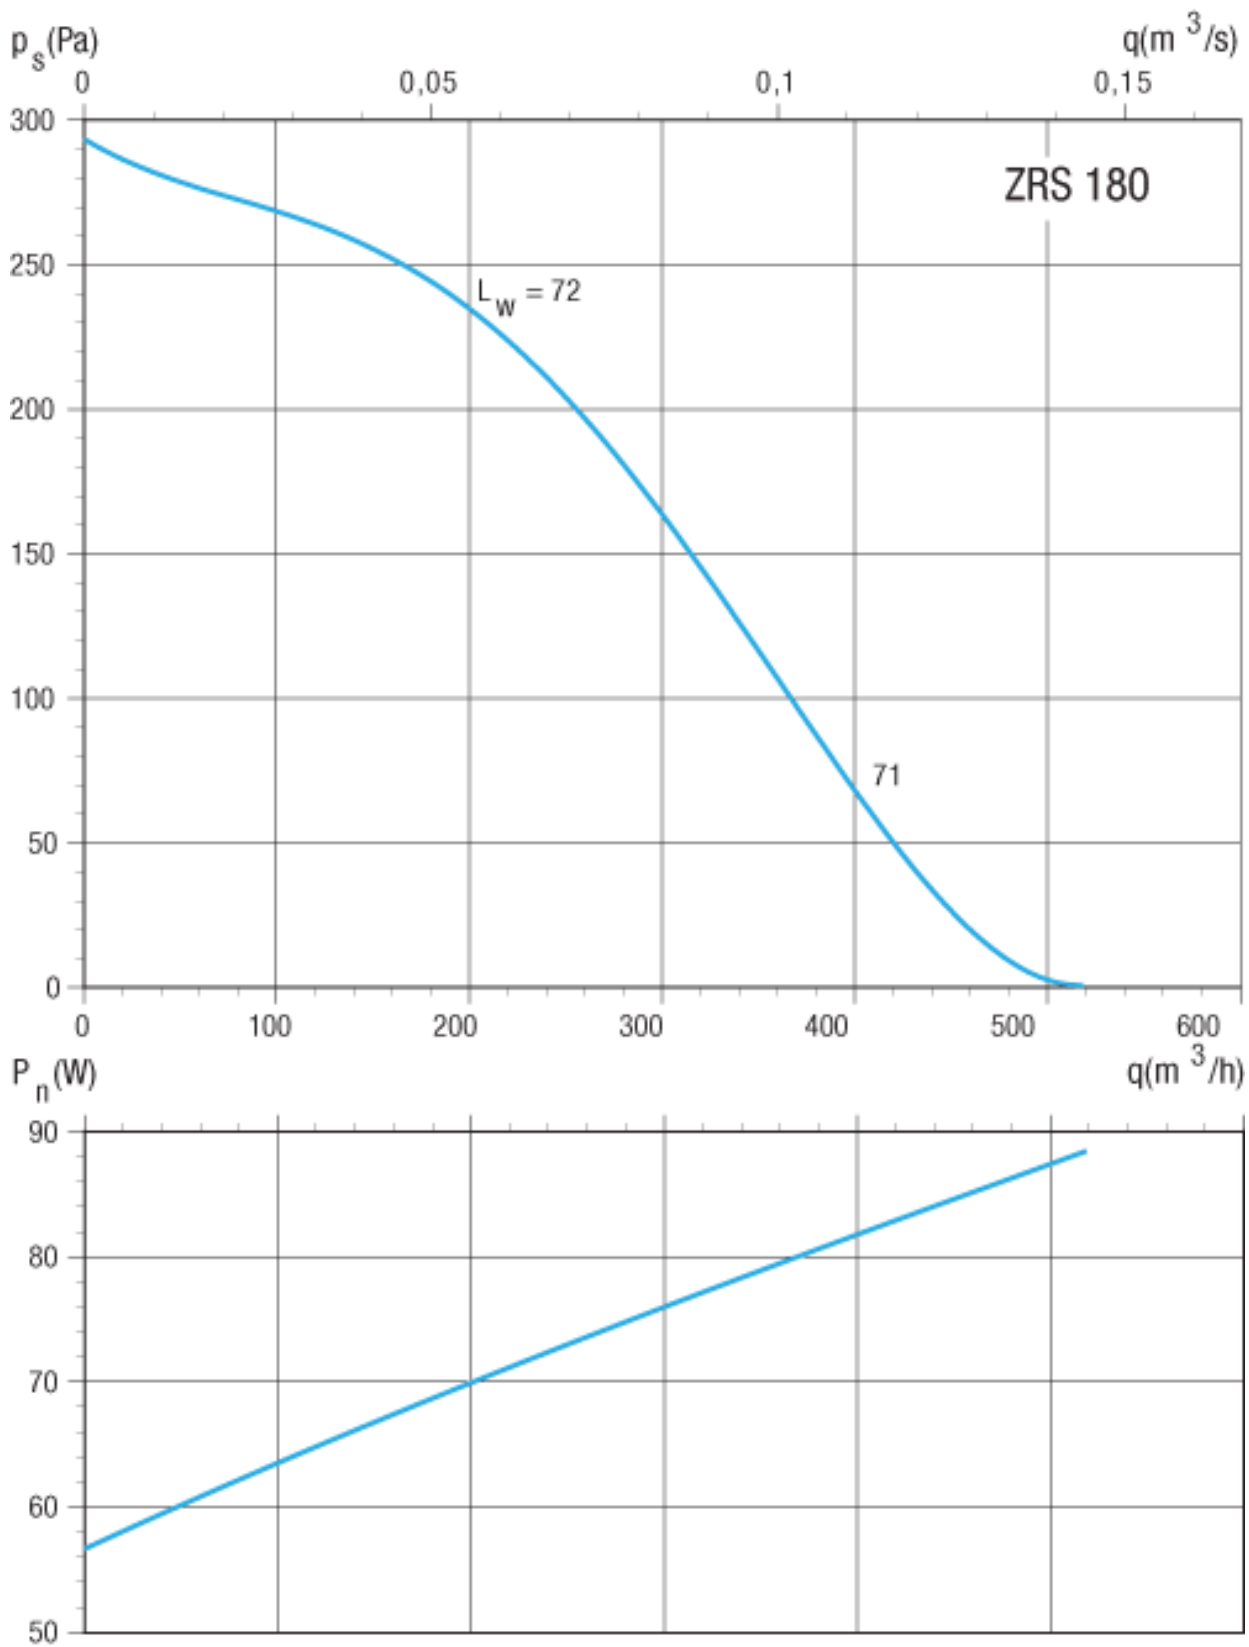

ZRS180

Rökgasfläkt

Ritning

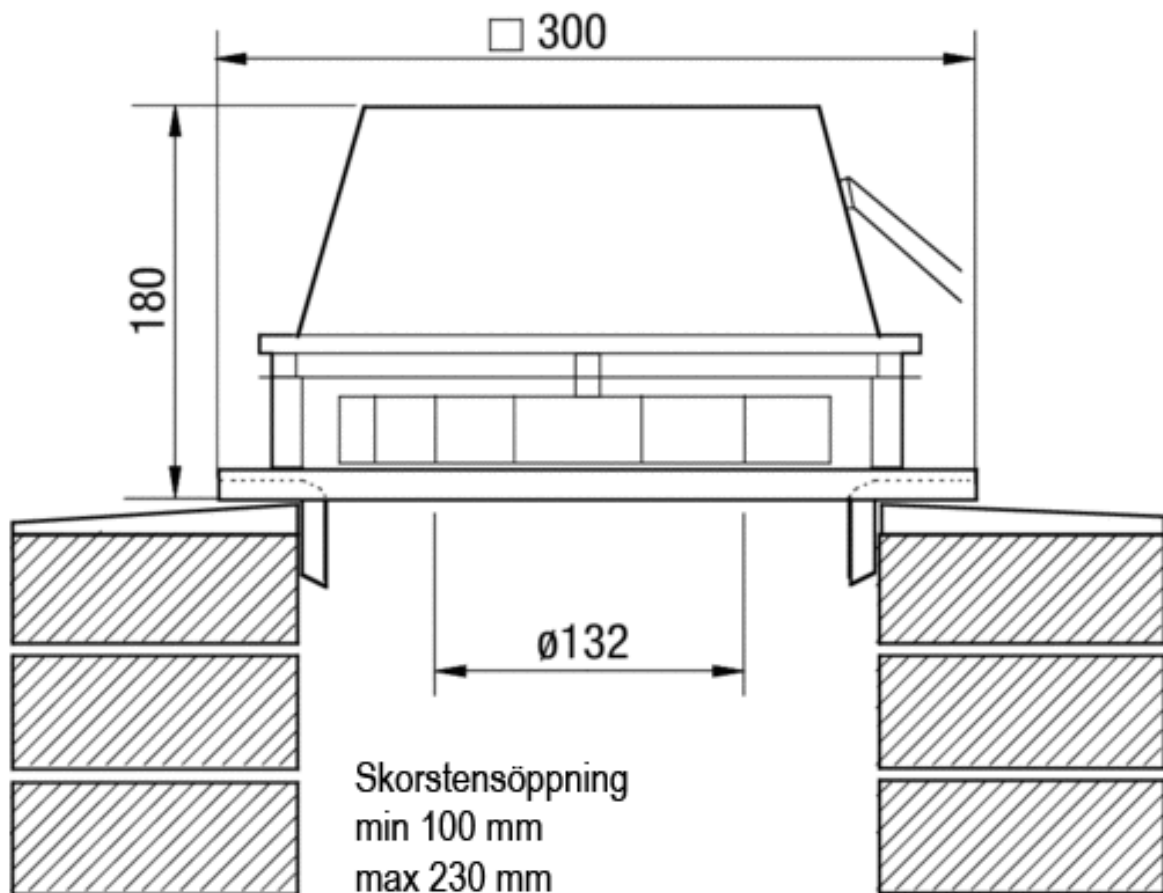


ZRS180

Rökgasfläkt

Kopplingsschema

230V 1~

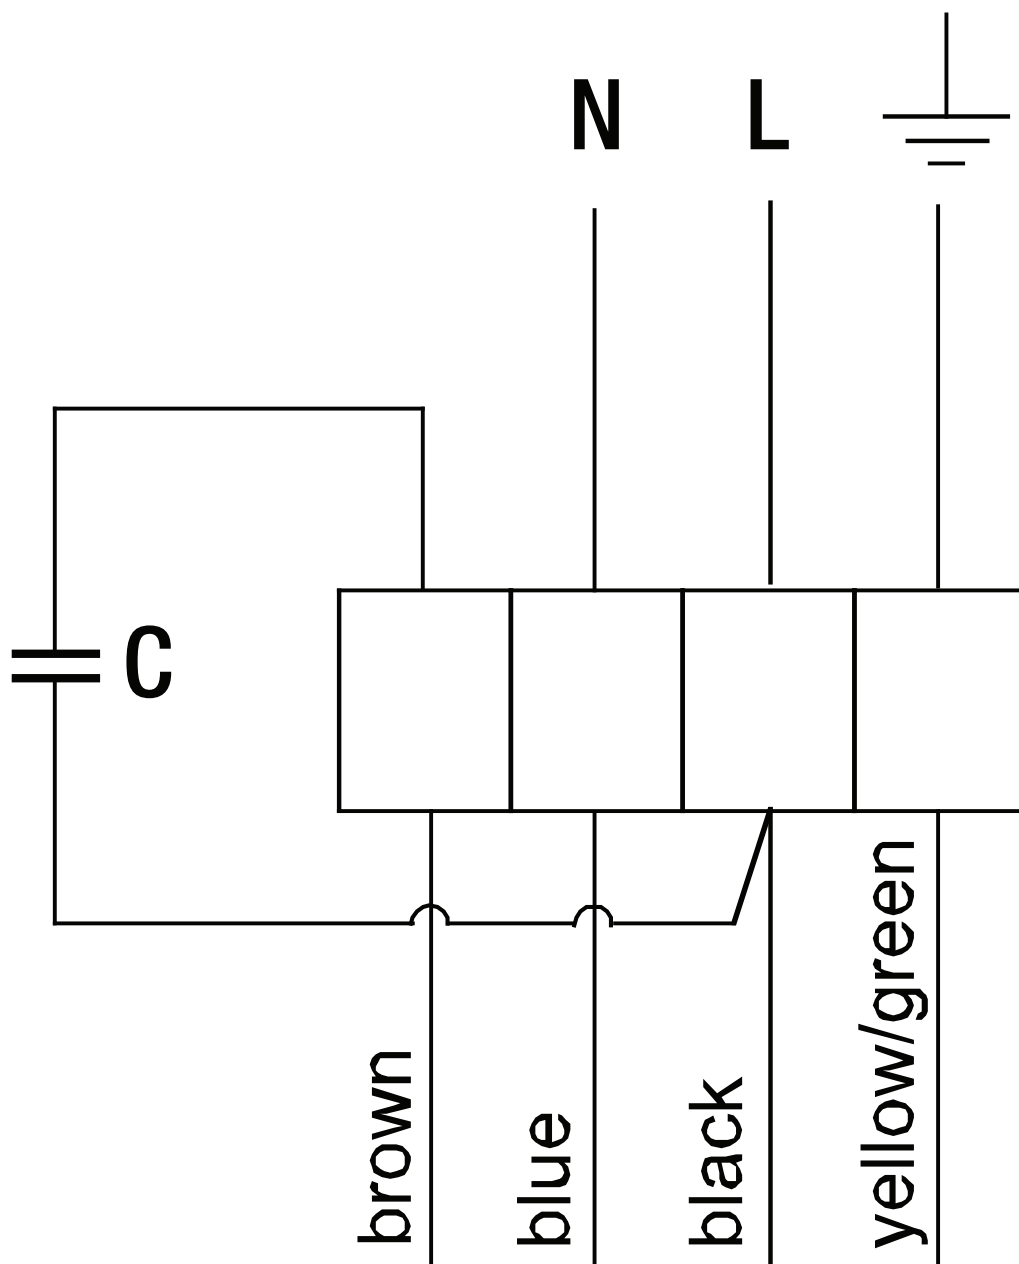

ZRS180

Rökgasfläkt

Kontakt

ebm-papst AB

Äggelundavägen 2

175 62 Järfälla

Tel: 010-454 44 00

Fax: 08-36 23 06

info@ebmpapst.se

www.ebmpapst.se