

STR-1-08L

Femstegstransformator 1~230 VAC / 0,8 A





Fläktens varvtal regleras i fem steg med omkopplaren på fronten. Signallampa på fronten indikerar drift. Om fler fläktar ansluts får summan av motorens maxströmmar inte överstiga transformatorns märkström. Spänningsutgång 230 VAC för t.ex. driftindikering eller spjällmotor. Automatisk återstart efter nätbortfall. Transformatorn är försedd med säkring på sekundärsidan. Motorer försedda med utdragen termokontakt skall anslutas till separat termokontaktmotorskydd.

Teknisk data

Beskrivning	Femstegstransformator 1~230 VAC / 0,8 A
Spänning	1~230 VAC
Spänningsområde	0-110-140-170-190-230 V (80V kan fås genom bygling i transformatorn)
Frekvens	50 / 60 Hz
Maxström	0,8 A
Temperaturområde	Max 35 °C
Motorskydd / Skydd	Säkring 1,5 A (5x20 mm)
Kapslingsklass	IP54
Hölje	Plastkapsling
Storlek	115 x 205 x 100 mm (B x H x D)
Vikt	1.6 kg
Art.nr	4612100

Se www.ebmpapst.se för uppdaterad information

Ritning

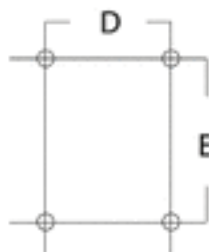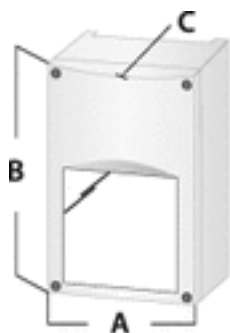


	A	B	C	D	E
STR-1-08L22	115	205	100	98	140
STR-1-15L22	115	205	100	98	140
STR-1-22L22	115	205	100	98	140
STR-1-35L22	170	255	140	155	194
STR-1-50L22	170	255	140	155	194
STR-1-75L22	200	305	140	183	236

STR-1-08L

Femstegstransformator 1~230 VAC / 0,8 A

Kopplingsschema

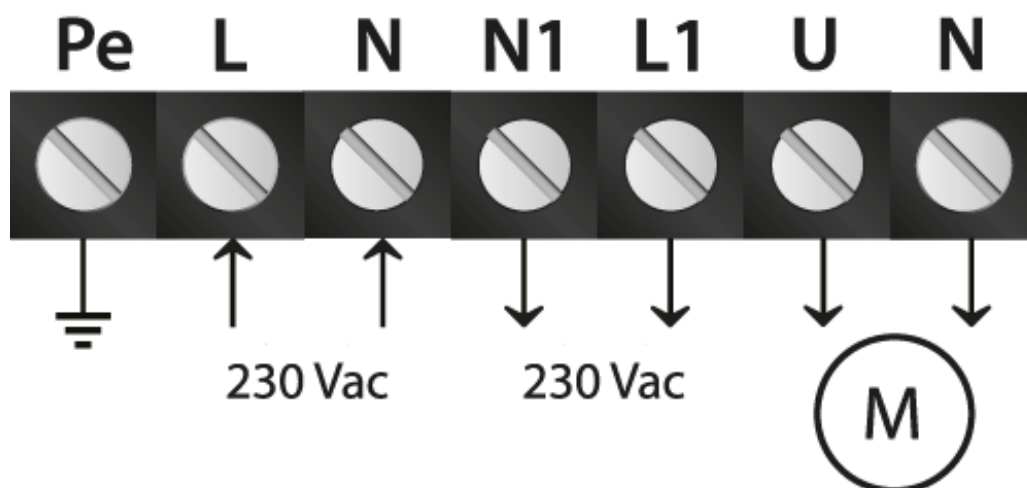

Kontakt

ebm-papst AB
Äggelundavägen 2
175 62 Järfälla
Tel: 010-454 44 00
Fax: 08-36 23 06
info@ebmpapst.se
www.ebmpapst.se